Panasonic


組み立て設置説明書

TY-ST65R2-JG

お買い上げいただきありがとうございます。

● ご使用の前に、この「組み立て設置説明書 |、裏面の「安全上のご注意 | をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

スタンド組み立て用部品(組み立て前に部品を確かめてください)

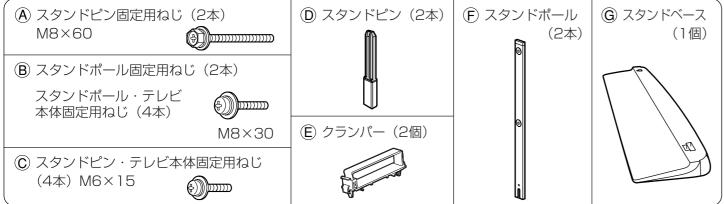

転倒防止用部品




組み立て方法

1. スタンドベースを水平に置く

スタンドベースへの損傷を避けるために平らな床や台の上に置い てください。

- 2. スタンドピンの取り付けと固定
 - (1) スタンドピン ® (2本) をスタンドベース ® の上から挿入し
 - ■スタンドピン®には前後があります。(イラスト参照)
 - (2) スタンドベース ⑥後面からスタンドピン固定用ねじ ⑥ (2本) で下側の穴にしっかりと固定します。(イラスト参照)

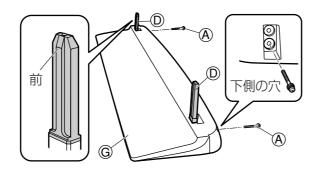


設置作業は、指詰めや腰をいためないようにご注意ください。

プラズマテレビ本体の設置は、プラズマテレビ本体の取扱説明書もご参照ください。

- 1. プラズマテレビ本体を据置きスタンドに取り 付ける
 - (1) バックカバーには下図の部分に矢印の刻印が表示さ れています。 この矢印にスタンドピン®をあわせてプラズマテ


レビを設置します。(スタンドピンの挿入口はプラ ズマテレビ本体底面の後ろ寄りにあります)

(2) スタンドピン・テレビ本体固定用ねじ © (4本) で スタンドピンにプラズマテレビ本体を固定します。

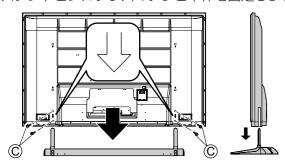

2. スタンドポールを取り付ける

- (1) スタンドポール(F) (2本) をプラズマテレビの後ろ からスタンドのスタンドベース。Gに差し込み、スタ ンドポール固定用ねじ®(2本)で固定します。
 - スタンドポール ® には前後があります。(イラ スト参照)
- (2) スタンドポール・テレビ本体固定用ねじ® (4本) でスタンドポール(F)とプラズマテレビを固定しま

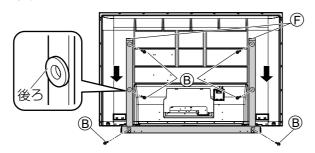


3. 本体から端子カバーを取り外す 端子カバーの脱着方法



(1) 左右のフックを押し 下げながらカバーを 手前に少し引く。 ② ゆっくりと引き上げ

て外す。

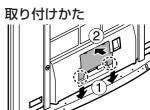

取り付け


 端子カバーの下側 にあるツメを本体 の穴に挿入する。

②端子カバー上部を カチッと音がする まで押す。


閉める」

4. クランパーを取り付ける

クランパー (2個)をスタン ドに差し込んでください。

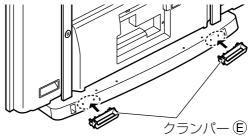

5. ケーブルの接続と電源コードの固定方法 ケーブル処理の例

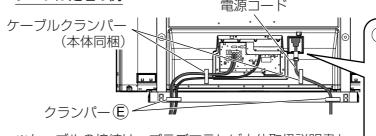

※ケーブルの接続は、プラズマテレビ本体取扱説明書も 参照してください。

6. 本体に端子カバーを取り付ける

●上記手順3の「取り付けかた」を参照してください。




電源プラグ(本体側)を 本体に差し込む



とめかた カチッと音がす るまでしっかり 」と、差し込む。

しながら抜く。

外しかた

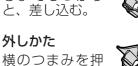

下に押し 下げる。



とめかた カチッと音がす るまで押し込む。

②電源コードを固定する

電源コード固定用バン

ド(本体に取り付け済


み)でコードをとめる。

ゆるめかた


プラズマテレビ本体の転倒防止について

●プラズマテレビ本体はテレビ台および 壁面に固定してください。

1. テレビ台への固定

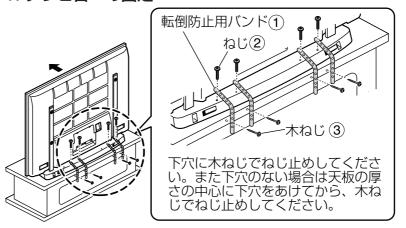

2. 壁面への固定

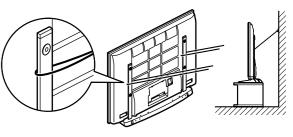

- ●丈夫なひもやワイヤーなどの市販品をご利 用いただき、プラズマテレビとスタンドポ 一ルの間に通して、しっかりした壁や柱に ゆるみのないよう取り付けてください。
- ●壁面には左右2 か所で固定してください。


「安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。」


地震の場合などに倒れる恐れがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。

※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、全ての地震などに対し てその効果を保証するものではありません。

|・イラストはイメージイラストであり、実際の商品と形状が異なる場合があります。

単位:mm

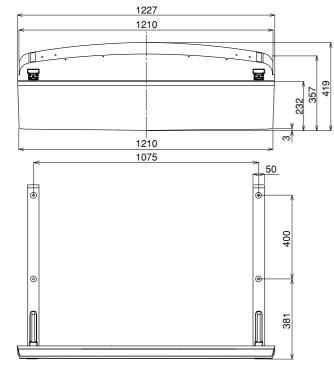

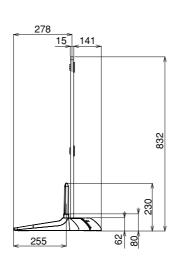

取り扱い上のお願い

- 1. お手入れは乾いたやわらかい布(綿・ネル地など)でふいてくださ い。ひどく汚れているときは、水でうすめた中性洗剤で汚れを取っ てから乾いた布でふいてください。
- なおベンジンやシンナー、家具用ワックスなどは、塗装がはがれた りしますので、使用しないでください。
- (化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。) 2. 粘着性のテープやシールをはらないでください。据置きスタンド表 面を汚すことがあります。また、ゴムやビニール製品などを長時間 接触させないでください。 (変質の原因となります。)

据置きスタンド設置上の 留意点

- プラズマテレビ本体の電源プラグは容 易に手が届く位置の電源コンセントを ご使用ください。
- 機器周囲温度が40 ℃をこえることが ないように空気の流通を確保してくだ さい。

プラズマテレビ本体内部に熱がこも り、故障の原因となることがあります。

取り付け不備、取り扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。



注意 この表示の欄は、「傷害を」 危害・損害の程度」です。 この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



この絵表示は、必ず実行していただきたい 「指示」内容です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などの ために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由 がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採 用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

安全上のご注意

八警告

荷重に耐えられない場所には設置しないで ください



倒れたりして破損してけがの原因となること があります。

禁止

据置きスタンドを分解したり、改造しない でください



倒れたり、破損してけがの原因となります。

分解禁止

小注意

カタログで指定したテレビ 以外には使用しないでく ださい



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり

禁止

テレビに乗ったり、ぶら下 がったりしないでください



(特に小さなお子様には ご注意ください。) 倒れたり、破損してけが の原因となることがあり ます。

組み立て時、ねじ止めを する箇所は、すべてしっ かりと止めてください



不十分な組み立てかたを すると強度が保てず、倒 れたり破損してけがの原 因となることがあります。

曲ったり、いたんだスタン ドは使用しないでください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり

禁止

直射日光を避け、熱器具 から離してください



そり・変形・材料の劣化 などが発生し、強度低下 を招くことがあり、倒れ たり、破損してけがの原 因となることがあります。

テレビと据置きスタンドの 取り付け、取り外しは3人 以上で行ってください



テレビ本体が落下してけ がの原因となることがあ

テレビより天面・左右は 10 cm以上、下面は6 cm 以上、後面は7 cm以上の 空間を確保してください



テレビ本体には、天面に 空気吹き出し孔、底面と 後面に吸気孔があり、こ れらをふさぐと火災の原 因となることがあります。

据置きスタンドに付属して いる転倒・落下防止具を 利用し、テレビを固定して ください



地震やお子様がよじ登っ たりすると、転倒・落下 しけがの原因となること があります。

水平で安定した所に据え つけてください



倒れたり、破損してけが の原因となることがあり

松下電器産業株式会社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

- パナソニックお客様ご相談センター 電話 フリーダイヤル 2000 0120-878-365 FAX フリーダイヤル **5** 0120-878-236 365日/受付9時~20時

TQZH936